

TUSA[®]

TC1

DIVE COMPUTER

**TUSA TC1 (IQ1301) 潛水電腦錶
使用手冊【第一版 / 中文】**

CE 標章表示產品符合歐盟 EMC 指令 2014/30/EU。

IN-TC1-CN-1ST

感謝您購買 TUSA TC1(IQ1301) 潛水電腦錶。

◆ 這款潛水電腦錶不歸類於 ISO6425 和 JISB7023 中所述的潛水錶 (100 米) 。

用途

這是一款用於安全協助無減壓潛水的潛水電腦錶。TUSA TC1 (IQ1301) 可作為手錶、鬧鐘、計時器和碼表使用。「潛水模式」(Dive Mode) 會提供水深、水溫、潛水時間、上升速率和減壓資訊。當潛水員超出無減壓限制時，潛水電腦錶將會發出音效與視覺提示。

氧氣 (O₂) 百分比的比例，可以 1% 為單位遞增，從 21% 設定至 56%，提供全面的加速減壓。

減壓所使用的計算模型是以 A. Buhlmann 博士的減壓理論 (ZHL-16C) 為基礎。

使用前，您需要瞭解本說明手冊關於潛水電腦錶的所有警告與注意事項。為避免發生任何重大意外，請務必詳讀並徹底瞭解潛水電腦錶與功能。

瞭解並使用潛水電腦錶的功能可確保潛水時的安全。

安全須知

使用前請詳讀以下說明。

如顧客或任何第三方因使用本潛水電腦錶或因裝置故障，而蒙受損害、利潤損失和 / 或任何索賠，TUSA 概不負責。

危險

- 請確定您已瞭解如何使用本說明手冊中關於潛水電腦錶的警告與注意事項。
- 使用潛水電腦錶進行水肺潛水前，您必須先完成潛水訓練課程，並取得由國際認可潛水訓練組織核發的潛水證。
- 使用潛水電腦錶進行高氧空氣 (EANx) 潛水之前，您必須先接受高氧空氣 (EANx) 潛水訓練課程的資格認證。 (EANx：高氧空氣 (通稱 Nitrox) 含有混合氣體，其中的 O₂% 比一般壓縮空氣來得高 (O₂ 為 21%))
- 若裝置發出「減壓停止違規」警告和 / 或「超出量測範圍警告」，請停止潛水。必要時，請監測您的健康狀況並就醫。
- 當您發現潛水電腦錶出現異常狀況時，請立即停止使用並聯繫經銷商或 TUSA 尋求協助。

- 請務必遵循潛水電腦錶螢幕上的警告、訊息以及注意事項。
- 使用潛水電腦錶時，建議搭配備用潛水電腦錶、潛水錶和 / 或深度與壓力計使用。
- 這款潛水電腦錶僅供休閒潛水用途使用，請勿將本潛水電腦錶用於其他類型的潛水活動。
- 請勿出租或分享潛水電腦錶，因為潛水電腦錶使用後體內可能會有殘留的氮氣。
- 每次潛水時務必要設定 O₂。當氣瓶的 O₂% 與電腦設定值不一致時，可能會導致嚴重危險。
- 請勿對潛水電腦錶進行拆解、維修、改裝、換電池或執行壓力腔測試。
- 在潛水前，務必檢查潛水電腦錶的狀態、完成所有相關設定，並檢查電池電力是否充足。
- 請於每年將潛水電腦錶交給 TUSA 技術人員檢查一次，或在每次重大旅遊前送交檢查。
- 潛水電腦錶的空氣設定可設為 O₂21 %，氮氣 (EAN_x) 可設為 O₂22-56%。潛水電腦錶不可用於其他混合氣體類型。
- 潛水員應負責規劃安全的潛水，同時將當前的狀況納入考量。
- 潛水時請謹慎小心。請勿超出電腦限制值。超出電腦限制值可能會引發減壓症。
- 潛水電腦錶不會量測或顯示氣瓶的氣壓。請用壓力計檢測您的空氣使用量。
- 請勿取出潛水電腦錶的電池。如果電池需要維修，請送回製造商處理。
- 電池可能會導致兒童不慎誤吞，請遠離兒童可觸及之處。

注意事項！

為避免電池漏液、發熱、冒煙、起火或爆炸，

- 請勿將本產品置於高溫（如：火源邊、烈日下）或者極度低溫的環境下，亦不要在此類環境下使用產品或進行充電。
- 請勿將本產品丟入火裡或熱源。

- 預計記憶體容量：*900 次潛水。

（*預計的潛水記憶容量是以每次潛水 40 至 50 分鐘為基礎計算，實際的潛水記錄容量視實際潛水時間而異。）

儲存容量滿的時候，「水肺潛水模式」、「自由潛水模式」和「儀錶模式」將維持鎖定。當您的「潛水記錄」超過 800 次潛水或 32,000 分鐘（總潛水時間）時，請聯繫經銷商。

執行「清除記錄」之後，所有潛水記錄與歷史資訊都將遭到刪除。

《充電》

- 如要對 TUSA TC1(IQ1301) 潛水電腦錶進行充電，請先使用安全合格的 USB 轉接器將傳輸線插入充電夾，然後連接電源。請勿使用不安全、不合格的 USB 轉接器。
- 請將充電夾對應至 TUSA TC1(IQ1301) 背面的接點。放到定位後，應查看顯示器上的電池動作指示器。

TUSA IQ1301 (TC1) 潛水電腦錶中文使用說明書

1.畫面與功能	7
1.1 按鍵功能	7
1.2 功能選單	8
1.3 手錶模式、歷史紀錄及版本資訊	11
1.3.1 手錶模式	11
1.3.2 歷史紀錄及版本資訊	13
1.3.3 手錶模式的設定	14
1.4 水肺潛水模式及設定	18
1.4.1 水肺潛水模式	18
1.4.2 水肺潛水模式的設定	23
1.5 自由潛水模式及設定	27
1.5.1 自由潛水模式	27
1.5.2 自由潛水模式的設定	29
1.6 儀錶模式	33
1.7 潛水計劃模式	35
1.8 碼錶模式	37
1.9 紀錄模式	38
1.10 設定模式	39
2. 產品規格	43

1. 畫面與功能

1.1 按鍵功能

·名稱：
電源鍵
·功能：



·名稱：
上方向鍵
·功能：
往上移動/ 進入快速


·名稱：
模式鍵
·功能：
模式選擇/ 設定選擇

·名稱：
下方向鍵
·功能：
往下移動/ 顯示系統

1.2 功能選單

1.2 功能選單	
 <p>A circular menu screen with a battery icon at the top. The text 'MENU' is at the top, and 'WATCH', 'SCUBA', 'FREE', and 'GAUGE' are listed below. A right-pointing arrow is next to 'WATCH'.</p>	<p>手錶模式</p> <p>·進入方式：在手錶模式按模式鍵進入選單後，按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 WATCH，再按 1 次模式鍵即是手錶模式。</p> <p>·離開方式：再按 1 次模式鍵。</p>
 <p>A circular menu screen with a battery icon at the top. The text 'MENU' is at the top, and 'WATCH', 'SCUBA', 'FREE', and 'GAUGE' are listed below. A right-pointing arrow is next to 'SCUBA'.</p>	<p>水肺潛水模式</p> <p>·進入方式：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 SCUBA，再按 1 次模式鍵即是水肺潛水模式(預覽)。</p> <p>詳細設定請參考 1.4。</p> <p>·離開方式：再按 1 次模式鍵。</p>
 <p>A circular menu screen with a battery icon at the top. The text 'MENU' is at the top, and 'WATCH', 'SCUBA', 'FREE', and 'GAUGE' are listed below. A right-pointing arrow is next to 'FREE'.</p>	<p>自由潛水模式</p> <p>·進入方式：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 FREE，再按 1 次模式鍵即是自由潛水模式(預覽)。</p> <p>詳細設定請參考 1.5。</p> <p>·離開方式：再按 1 次模式鍵。</p>

1.2 功能選單

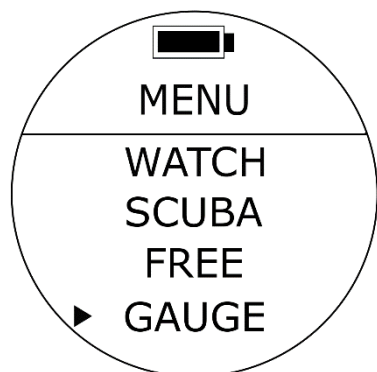


儀錶模式

·**進入方式**：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 GAUGE，再按 1 次模式鍵即是儀錶模式(預覽)。

詳細設定請參考 1.6。

·**離開方式**：再按 1 次模式鍵。

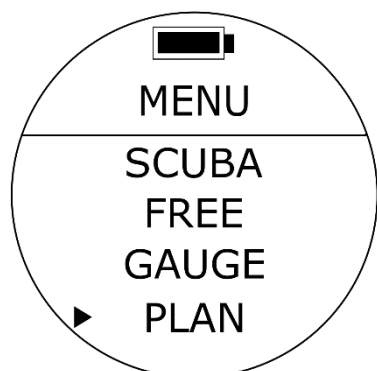


計劃模式

·**進入方式**：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 PLAN，再按 1 次模式鍵即是計畫模式(預覽)。

詳細設定請參考 1.7。

·**離開方式**：再按 1 次模式鍵。

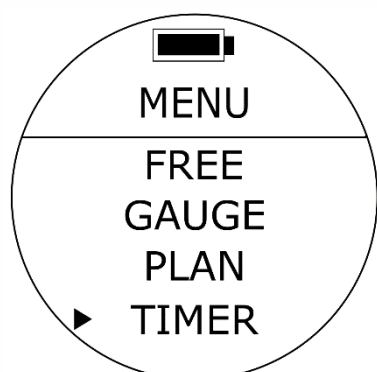


碼錶模式

·**進入方式**：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 TIMER，再按 1 次模式鍵即是碼錶模式。

詳細設定請參考 1.8。

·**離開方式**：再按 1 次模式鍵。

1.2 功能選單

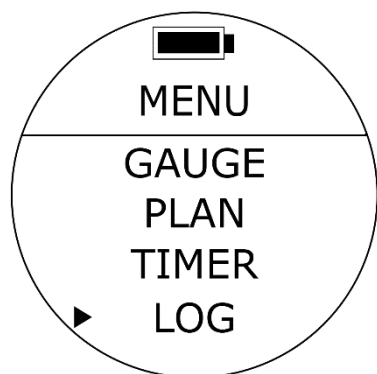


紀錄模式 (潛水日誌)

·**進入方式**：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 LOG，再按 1 次模式鍵即是紀錄模式 (潛水日誌)。

詳細設定請參考 1.9。

·**離開方式**：再按 1 次模式鍵。

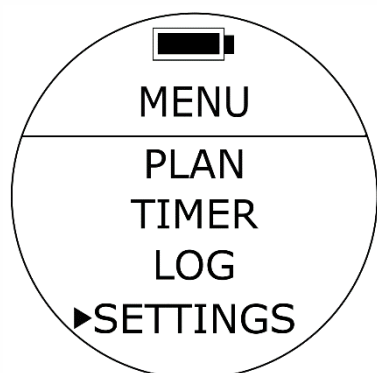


設定模式

·**進入方式**：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 SETTINGS，再按 1 次模式鍵即是設定模式。

詳細設定請參考 1.10。

·**離開方式**：再按 1 次模式鍵。

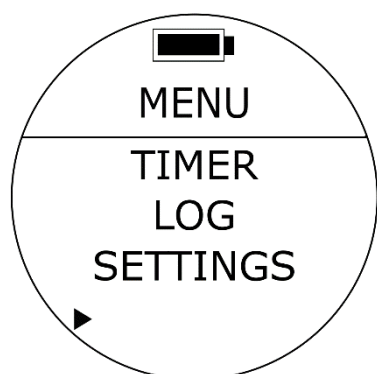


維修模式

此模式僅供製造檢查與維修服務使用。

1.3 手錶模式、歷史紀錄及版本資訊

1.3.1 手錶模式

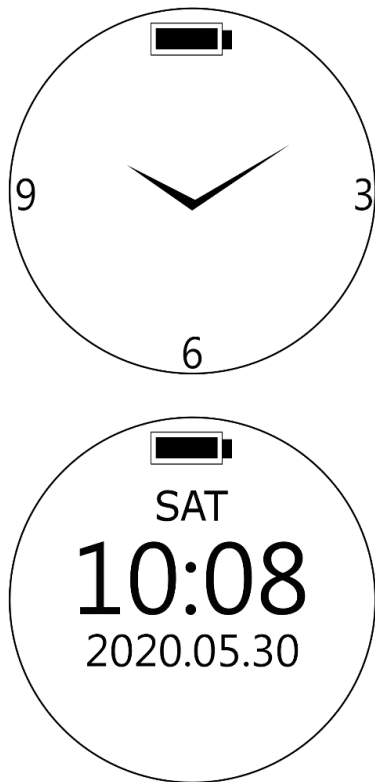

開機預設畫面

進入方式：開機預設畫面或是在任何畫面按電源鍵退出至最上層即為本畫面。

上圖：ANALOG (類比) 版面

下圖：DIGITAL (數位) 版面

1. **啟動狀態：**開機後，潛水電腦錶的顯示畫面。此狀態下，潛水電腦錶將顯示手錶模式開機啟動畫面且背光恆亮。
2. **待機狀態：**於啟動狀態下停止操作 30 秒後，潛水電腦錶將進入待機狀態。此狀態下，潛水電腦錶將顯示手錶模式開機啟動畫面且背光恆暗。
 - 若您需喚醒背光恆亮，請按下任一按鍵即可。
3. **休眠狀態：**於待機狀態下停止操作 5 分鐘、10 分鐘或 30 分鐘 (請使用電源管理設定調整數值設定)，潛水電腦錶將進入休眠狀態。此狀態下，潛水電腦錶將不顯示手錶模式開機啟動畫面且背光恆暗。若您需喚醒手錶模式且背光恆亮，請將潛水電腦錶抬起大於 45 度角並維持約 1 秒鐘至 2 秒鐘左右或請按下任一按鍵即可。
 - 若您將潛水電腦錶抬起大於 45 度角，潛水電腦錶將顯示手錶模式開機啟動畫面且背光恆亮維持約 30 秒後即回復休眠狀態。
 - 若您按下任一按鍵，潛水電腦錶將回復啟動狀態。

1.3.1 手錶模式

4. **自動關機狀態**：於休眠狀態下停止操作 24 小時，潛水電腦錶將進入自動關機狀態。

·若您需使用潛水電腦錶，請長按電源鍵開機。

請注意：潛水活動開始前，請務必確認本產品所需設定資訊已完成相關設定，並回到手錶模式、確認本產品已正確開機再入水，方能於入水時自動啟動。

水肺潛水及儀表潛水模式使用後的禁止飛行與禁止潛水畫面



1.禁止飛行時間符號：



若出現此預覽符號表示您尚處於潛水後禁止飛行時間內，請勿搭乘飛機、避免飛行或前往更高海拔處。確切禁止飛行時間請參考歷史紀錄及版本資訊。

2.禁止潛水時間符號：



若出現此預覽符號表示您尚處於潛水後禁止重複潛水時間內，請勿重複潛水。確切禁止潛水時間請參考歷史紀錄及版本資訊。

此時您將無法使用「水肺潛水模式、自由潛水模式、潛水計劃模式。」

● **N2 標示**:依據在體內累積的氮氣濃度，風險程度分為 1~10 個等級。

1.3.2 歷史紀錄及版本資訊



上一次潛水紀錄畫面


·**進入方式**：在手錶模式按下方向鍵一下進入。

年月日時分：上一次潛水紀錄出水時間

NO FLY：禁止飛行時間倒數

NO DIVE：禁止潛水時間倒數

SI：水面休息時間累計

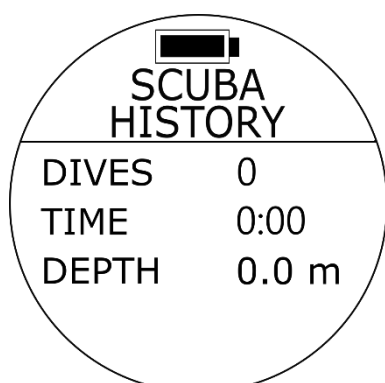

水肺潛水歷史紀錄畫面

·**進入方式**：在手錶模式按下方向鍵二下進入。

DIVES：所有水肺潛水累計次數紀錄

TIME：所有水肺潛水次數時間累計紀錄

DEPTH：所有水肺潛水紀錄內最大深度


TC1 預估潛水記憶容量：

約 900 筆(*依據每次潛水時間約 40~50 分鐘為計算基準；實際潛水紀錄筆數將依您的潛水時間長短而變動)

當已達到可容納之潛水紀錄時，將無法使用水肺潛水、自由潛水、儀表潛水等模式從事潛水活動。當您的潛水次數超過 800 次或是累計潛

	<p>水時間超過 32,000 分鐘時，請聯絡您購買時的商家。一旦執行 LOG CLEAR 功能，所有潛水歷史紀錄將會被刪除。</p>
	<p>自由潛水歷史紀錄畫面</p> <p>·進入方式：在手錶模式按下方向鍵三下進入。</p> <p>DIVES：所有自由潛水次數累計紀錄 DEPTH：所有自由潛水紀錄內最大深度 LOT：所有自由潛水紀錄內最長時間</p>
	<p>版本資訊</p> <p>·進入方式：在手錶模式按下方向鍵四下進入。</p> <p>HW：硬體版本資訊 SW：軟體版本資訊 SN：潛水電腦錶序號資訊</p>


1.3.3 手錶模式的設定

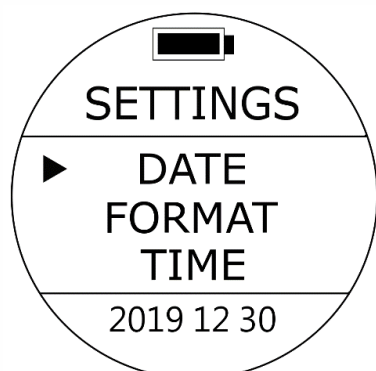

日期設定

·**進入方式**：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 DATE 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部日期數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，並跳至下一個欲調整的數字，至停止閃爍即完成設定。

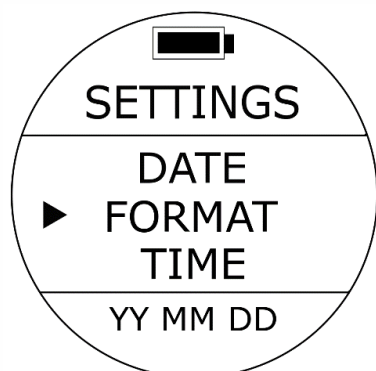


日期格式設定

·**進入方式**：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 FORMAT 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部年月日數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，並跳至下一個欲調整的數字，至停止閃爍即完成設定。

預設值：YYMMDD

可設定值：YYMMDD /DDMMYY /MMDDYY。

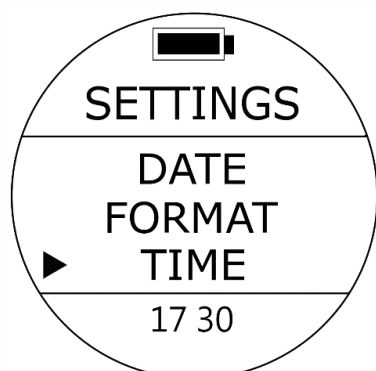


時間設定

·**進入方式**：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 TIME 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部時間數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，並跳至下一個欲調整的數字，至停

	<p>止閃爍即完成設定。</p> <p>請注意： 本產品尚不支援夏令節約時間，若有此使用需求請自行調整。</p>
	<p>UTC 時區設定</p> <p>·進入方式：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 UTC 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：UTC+8。 可設定值：UTC -12 ~ +12。</p> <p>請注意： 若需調整時差，請使用調整時區的方式進行。若先調整時間再改變時區設定，時間數值將無法正確顯示。</p>
	<p>12 / 24 時制設定</p> <p>·進入方式：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 12H/24H 位置後，按模式鍵進入該選項，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：24H。 可設定值：12H、24H。</p>

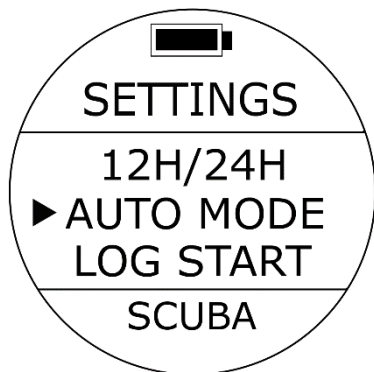

入水自動啟動模式設定

·**進入方式**：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 AUTO MODE 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。


預設值：SCUBA 水肺潛水模式

可設定值：

SCUBA：入水自動啟動水肺潛水模式

FREE：入水自動啟動自由潛水模式

GAUGE：入水自動啟動儀錶潛水模式

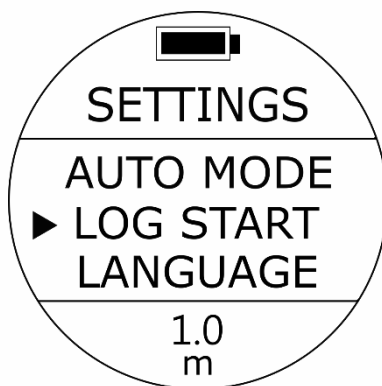

潛水紀錄開始深度設定（紀錄開始）

·**進入方式**：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 LOG START 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：1.0 m。


可設定值：1.0 m、1.5 m、2.0 m、2.5 m、3.0 m。

請注意：此設定將自動同步於所有潛水模式：水肺潛水、自由潛水模式及儀錶潛水模式。

 <p>A circular menu with a battery icon at the top. The menu items are: SETTINGS, LOG START, LANGUAGE (with a right-pointing triangle), FACE, and ENG.</p>	<p>語言模式設定</p> <p>·進入方式：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 LANGUAGE 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按下模式鍵確認，直至停止閃爍完成設定。</p> <p>預設值：ENG (顯示語言為英文)。 可設定值：ENG(顯示語言為英文)、CH(顯示語言為繁體中文)、SPN(顯示語言為西班牙文)。</p>
 <p>A circular menu with a battery icon at the top. The menu items are: SETTINGS, LANGUAGE, FACE (with a right-pointing triangle), EXIT, and ANALOG.</p>	<p>版面模式設定</p> <p>·進入方式：在手錶模式按上方向鍵進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 FACE 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按下模式鍵確認，直至停止閃爍完成設定。</p> <p>預設值：ANALOG (類比)。 可設定值：ANALOG (類比)、DIGITAL (數位)</p>
 <p>A circular menu with a battery icon at the top. The menu items are: SETTINGS, LANGUAGE, FACE, EXIT (with a right-pointing triangle).</p>	<p>退出</p> <p>·進入方式：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 EXIT 位置後，按模式鍵進入該選項，按模式鍵確認即跳出該模式。</p>

1.4 水肺潛水模式及設定

1.4.1 水肺潛水模式

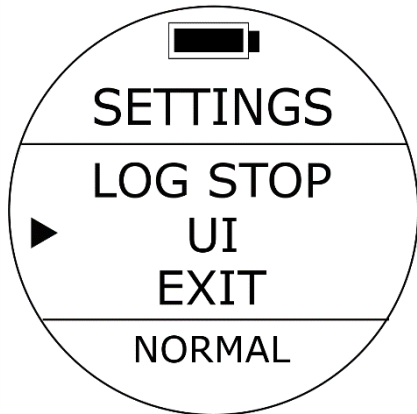

水肺潛水模式設定 - 水下畫面設定 (畫面設定)

·進入方式：在手錶模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 Settings 設定進入。


按上/下方向鍵至 UI 位置後，按模式鍵進入該設定，待下方選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值： SIMPLE (簡易畫面)。


可設定值：

SIMPLE (簡易畫面)、

NORMAL (一般畫面)。

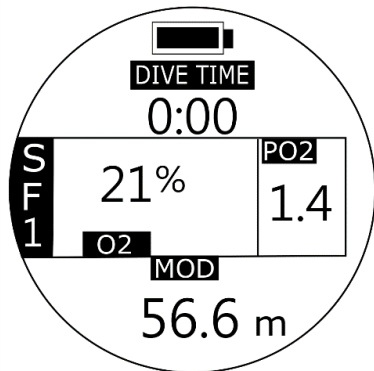

簡易畫面

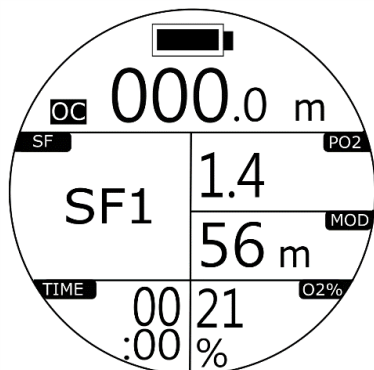

水肺潛水模式 - 水面預覽

■：電池電量顯示。

OC：水肺潛水模式之縮寫。

000.0 m：目前所處位置之深度。

SF：安全係數(保守度)。

預設值：SF1 (一般)。

可設定值：SF1(一般)、SF2 (保守)。

PO2：氧分壓極限，使用者自行設定之氧分壓容許值。

預設值：1.4，可設定值：1.2 - 1.6。


MOD：最大允許深度。依據所設定之 PO2 以及所使用氣體之氧濃度值，演算出允許潛水員建議下潛不應超過的最大深度。

一般畫面


O₂% : 使用氣體的氧濃度值。預設值: 21%

DIVE TIME(簡易畫面) / TIME(一般畫面) :
目前水肺累計潛水時間。

1.4.1 水肺潛水模式

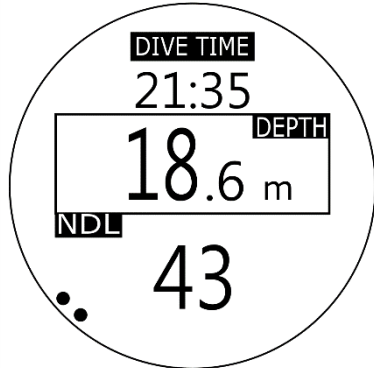

簡易畫面

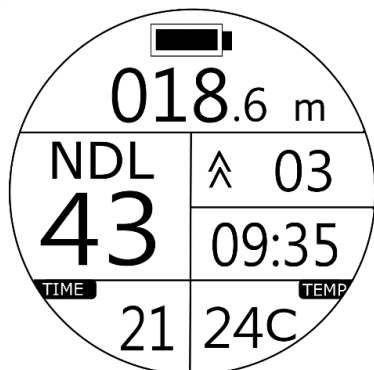

一般畫面

水肺潛水模式 - 水下畫面

DEPTH : 目前所處位置之深度。

18.6 m (簡易畫面)

018.6 m (一般畫面)

NDL : 顯示該深度下免減壓極限時間。

顯示最大值 : 99 分鐘，超過 99 分鐘亦顯示 99 分鐘。

∧ : 上升速度 (03 表示 3 米/每分鐘) 。

上升速度若超過 10 米/每分鐘的速度，將出現短聲警示音重複加連續震動的警告提示。

∨ : 下降速度 (顯示 米/每分鐘)


無標示圖 : 目前為靜止不動

09:35 : 陸地時間


DIVE TIME(簡易畫面) / TIME(一般畫面) :
目前水肺累計潛水時間

TEMP：目前所處位置之水溫

● N₂ 標示:依據在體內累積的氮氣濃度，風險程度分為 1~10 個等級。

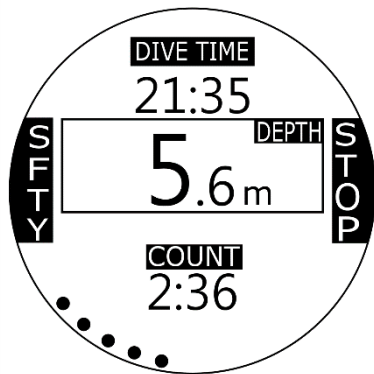

簡易畫面

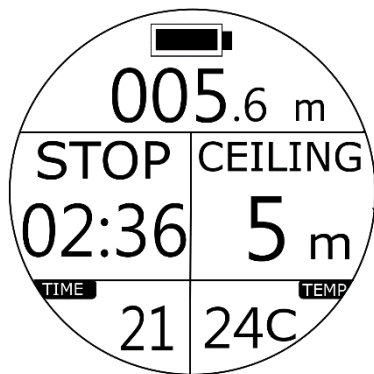

一般畫面

水肺潛水模式 – 安全停留畫面 (未超過減壓極限時)

DEPTH：目前所處位置之深度

5.6 m (簡易畫面)

005.6 m (一般畫面)

SFTY STOP COUNT(簡易畫面) / STOP(一般畫面) / : 上升至 5 米之深度即自動進入建議安全停留狀態，停留時間將會自動倒數。若您未完成建議安全停留時間，倒數時間及安全停留深度將閃爍、並出現短聲警示音重複加連續震動的警告提示。此次潛水將依您選擇的 LOG STOP 紀錄結束時間而結束。

DIVE TIME(簡易畫面) / TIME(一般畫面)：目前水肺累計潛水時間。


CEILING：潛水員可上升之極限深度。

TEMP：目前所處位置之水溫


1.4.1 水肺潛水模式



簡易畫面

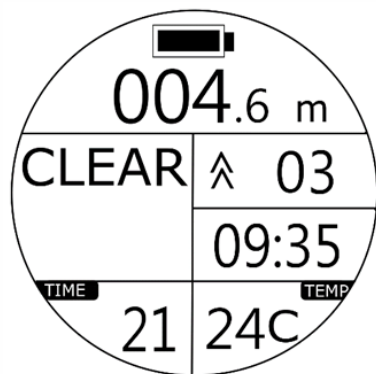

一般畫面

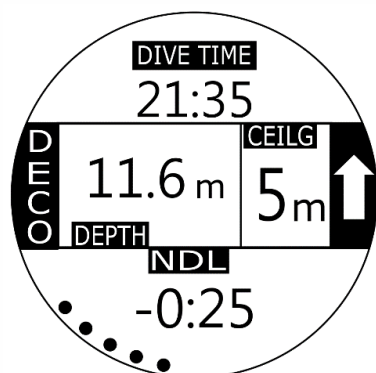

簡易畫面

水肺潛水模式 – 完成安全停留畫面 (未超過減壓極限時)

DEPTH：目前所處位置之深度

4.6 m (簡易畫面)

004.6m (一般畫面)

CLEAR：當潛水員完成安全停留後，會出現 CLEAR 表示您已做完安全停留。

∧：上升速度 (03 表示 3 米/每分鐘)

∨：下降速度 (顯示 米/每分鐘)

無箭頭符號：表示目前為靜止不動

09:35：陸地時間

TIME(一般畫面)/ DIVE TIME(簡易畫面)：目前水肺潛水累計時間

TEMP：目前所處位置之水溫

水肺潛水模式 - 當超過免減壓極限時 (前 3 分鐘)

NDL：顯示該深度下免減壓極限時間。


顯示最大值：99 分鐘，超過 99 分鐘亦顯示 99 分鐘。

倒數剩餘 04 分鐘時將出現短聲警示音重複加連續震動的警告提示，建議您緩慢上升、結束潛水。

DECO：顯示超過免減壓極限時間。

超過 NDL 免減壓極限時間：


前 3 分鐘顯示方式：- 分：秒。

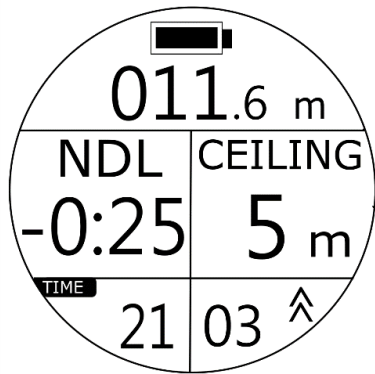

一般畫面

CEILING：超過 NDL 之後，潛水員可上升之極限深度。

1.4.1 水肺潛水模式

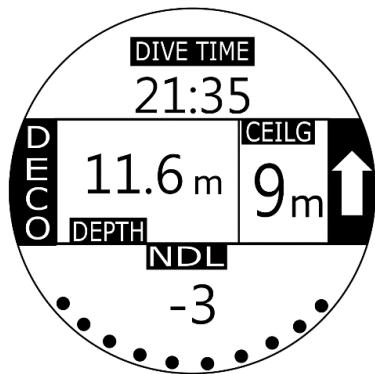


簡易畫面


水肺潛水模式 -當超過免減壓極限時（超過 3 分鐘後）

DECO：顯示超過免減壓極限時間。超過 3 分鐘後，顯示方式：- 分鐘。


CEILING：超過 NDL 之後，潛水員可上升之極限深度。

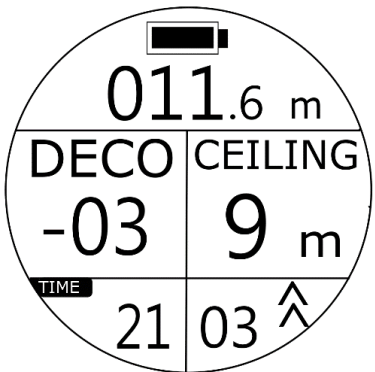

一般畫面

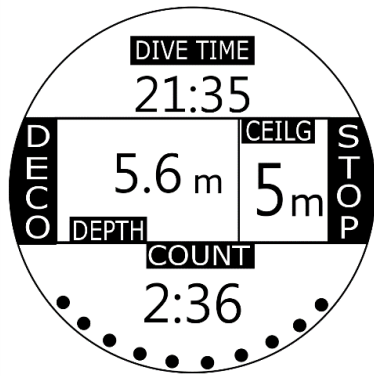

簡易畫面

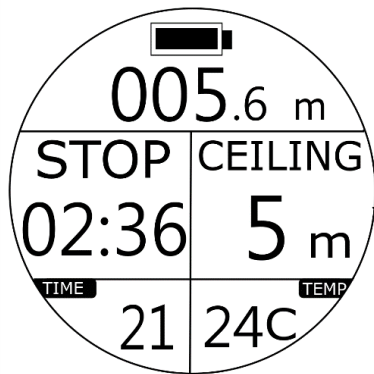

一般畫面


水肺潛水模式 - 當超過免減壓極限時的安全停留

STOP：潛水員回到水面至上升深度的極限深度值時，會出現要求減壓停留的時間，請盡可能在剩餘氣量足夠的情況下完成減壓停留。


若您未完成建議減壓停留時間，將出現短聲警示音重複加連續震動的警告提示。

CEILING：超過 NDL 之後，潛水員可上升之極限深度。根據不同的潛水餘氮計算，上升過程中可能會產生多段式的停留極限深度數值，請盡可能在剩餘氣量足夠的情況下完成所有減壓停留。

1.4.1 水肺潛水模式

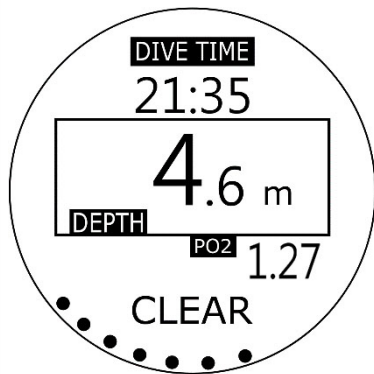

簡易畫面

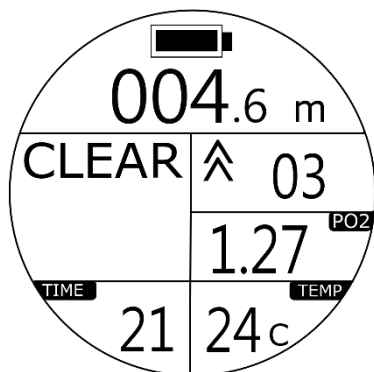

一般畫面

水肺潛水模式 - 當超過免減壓極限時 完成安全停留

CLEAR：當潛水員完成減壓停留後，會出現 CLEAR 表示已做完該深度的停留時間。

PO2：若您目前氧分壓濃度累積計算已超過您選擇的預設值時，將會顯示您的氧分壓濃度數值。

若未超過時將顯示：陸地時間。



水肺潛水模式 – 結束潛水

當次水肺潛水深度剖面圖將出現約 1 分鐘。

重新查看請進入 SETTINGS 設定，按上方向鍵或下方向鍵選擇該筆紀錄，並按模式鍵進入查看深度剖面圖。




水肺潛水模式 – 禁止重複潛水

若出現此畫面表示您尚處於潛水後禁止重複潛水時間內，請勿重複潛水。

確切禁止潛水時間請參考歷史紀錄及版本資訊。

備註：此時您將無法使用下列功能
水肺潛水模式、自由潛水模式、潛水計劃模式。

1.4.2 水肺潛水模式的設定

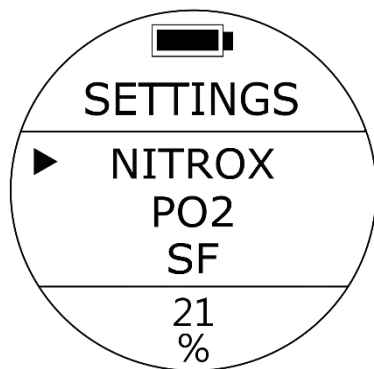

水肺潛水模式 - 所使用氣體的氧濃度值 / 高氧 NITROX 比例設定

·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 NITROX 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。


預設值：21%。

可設定值：21% - 56%。

請注意：變更此設定請確實測量與確認您所使用的氣瓶氧氣比例。您需擁有使用高氧氣體的相關證照與專業訓練，且了解使用高氧

1.4.2 水肺潛水模式的設定

氣體之風險。

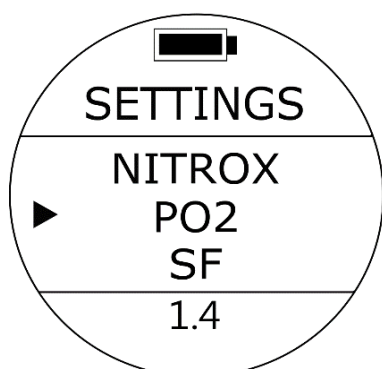

水肺潛水模式 - PO2 氧分壓極限設定


·**進入方式**：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 PO2 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：1.4。

可設定值：1.2 - 1.6。

請注意：變更該設定前，請確定您瞭解變更後可能產生之相關風險。

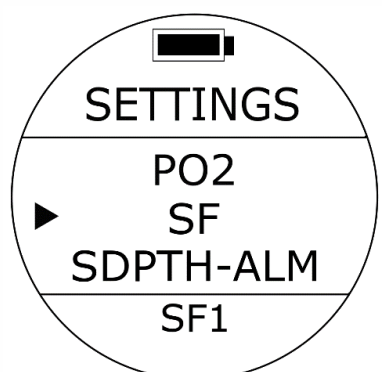

水肺潛水模式 – 安全係數(保守度)設定

·**進入方式**：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。


按上/下方向鍵至 SF 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：SF1(一般)。

1.4.2 水肺潛水模式的設定

可設定值：SF1(一般)、SF2(保守)。

請注意：變更該設定前，請確定您瞭解變更後可能產生之相關風險。

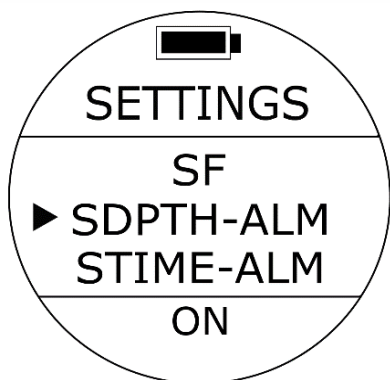


水肺潛水模式 - 深度警告開關 (水肺深報)

·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 SDPTH-ALM 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：ON (開啟)。

可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。

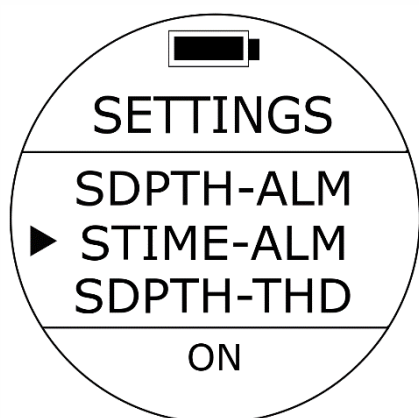

水肺潛水模式 - 潛水時間警告開關 (水肺時報)

·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 STIME-ALM 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。



預設值：ON (開啟)。

可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。

1.4.2 水肺潛水模式的設定

 <p>A circular LCD display showing a battery level indicator at the top. Below it, the word "SETTINGS" is displayed. The next line shows "STIME-ALM". The third line shows "SDPTH-THD" with a right-pointing triangle to its left, indicating it is the selected option. The fourth line shows "STIME-THD". At the bottom, the number "40" is displayed above the unit "m".</p>	<p>水肺潛水模式- 深度警告設定 (水肺深限)</p> <p>·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 SDPTH-THD 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：40 米。 可設定值：0-99 米。</p> <p>警告方式：一長聲警示音重複二次、錶身振動加深度數字閃爍。</p>
 <p>A circular LCD display showing a battery level indicator at the top. Below it, the word "SETTINGS" is displayed. The next line shows "SDPTH-THD". The third line shows "STIME-THD" with a right-pointing triangle to its left, indicating it is the selected option. The fourth line shows "SAMPLING". At the bottom, the number "50" is displayed above the unit "min".</p>	<p>水肺潛水模式 - 潛水時間警告設定 (水肺時限)</p> <p>·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 STIME-THD 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：50 分鐘。 可設定值：0-90 分鐘。</p> <p>警告方式：一長聲警示音重複三次、錶身振動。</p>

1.4.2 水肺潛水模式的設定

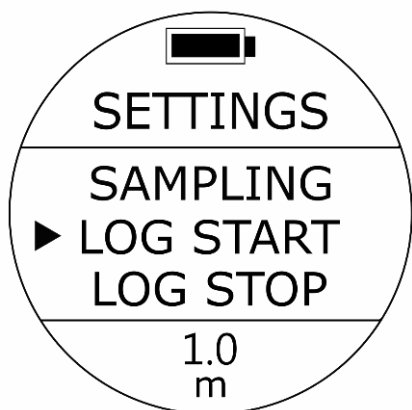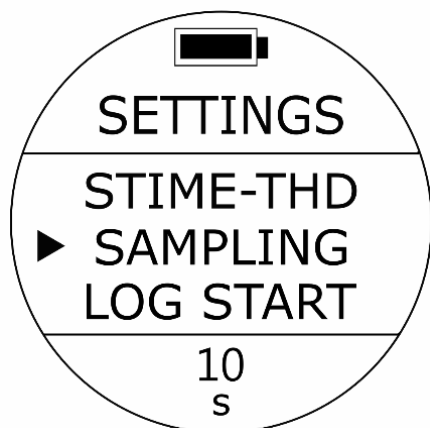

水肺潛水模式 - 潛水紀錄取樣頻率設定 (取樣率)

·**進入方式**：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 SAMPLING 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：10 秒。

可設定值：10 秒、20 秒、30 秒、60 秒。

請注意：此設定將自動同步於儀表模式。

水肺潛水模式- 潛水紀錄開始深度設定 (紀錄開始)

·**進入方式**：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 LOG START 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：1.0 米。


可設定值：1.0 米、1.5 米、2.0 米、2.5 米、3.0 米。

請注意：此設定將自動同步於儀表潛水模式及自由潛水模式。

1.4.2 水肺潛水模式的設定

	<p>水肺潛水模式 - 潛水紀錄結束時間設定 (紀錄結束)</p> <p>·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 LOG STOP 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上/下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認，直至停止閃爍完成設定。</p> <p>預設值：1 分鐘。</p> <p>可設定值：1 分鐘、2 分鐘、5 分鐘、10 分鐘。</p>
	<p>水肺潛水模式 - 水下畫面設定 (畫面設定)</p> <p>·進入方式：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 UI 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上/下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：SIMPLE (簡易畫面)。</p> <p>可設定值： SIMPLE (簡易畫面)、 NORMAL (一般畫面)。</p>

1.4.2 水肺潛水模式的設定

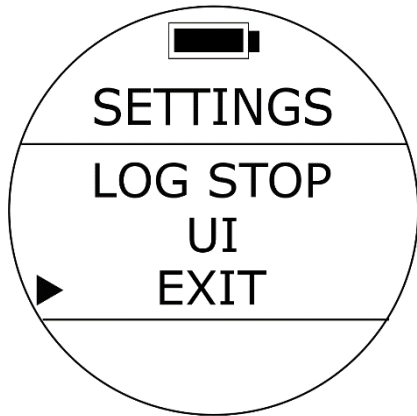



水肺潛水模式 -退出

·**進入方式**：在水肺潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 EXIT 位置後，按模式鍵進入該選項，按模式鍵確認即跳出該模式。

1.5 自由潛水模式及設定

1.5.1 自由潛水模式

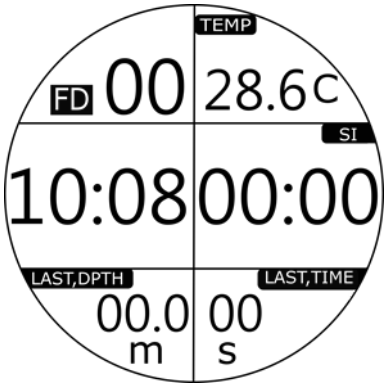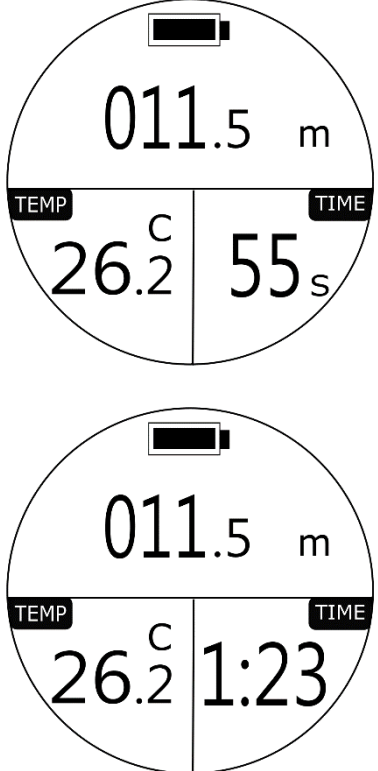 <p>A circular digital display divided into four quadrants. Top-left: 'FD 00'. Top-right: 'TEMP 28.6 C'. Bottom-left: '10:08'. Bottom-right: '00:00'. Below the bottom-left quadrant is 'LAST, DPTH 00.0 m'. Below the bottom-right quadrant is 'LAST, TIME 00 s'.</p>	<p>自由潛水模式-水面預覽</p> <p>FD：自由潛水潛水模式之縮寫。</p> <p>自由潛水採樣率：固定預設值 0.5 秒。</p> <p>00：自動計算 11 小時內自由潛水總次數。</p> <p>TEMP：水溫</p> <p>10:08：陸地時間（顯示方式 時：分）</p> <p>SI：水面時間（顯示方式分：秒）</p> <p>LAST, DPTH：前一次最大深度</p> <p>LAST, TIME: 前一次自由潛水時間 (未滿一分鐘：顯示方式 秒 一分鐘後：顯示方式 分：秒)</p>
 <p>Two circular digital displays. The top one shows a battery icon at the top, '011.5 m' in the center, 'TEMP 26.2 C' in the bottom-left, and '55 s' in the bottom-right. The bottom one shows a battery icon at the top, '011.5 m' in the center, 'TEMP 26.2 C' in the bottom-left, and '1:23' in the bottom-right.</p>	<p>自由潛水模式 -水下畫面</p> <p>011.5m：目前所處位置之深度</p> <p>TEMP：水溫</p> <p>TIME：目前累計自由潛水時間 (未滿一分鐘：顯示方式 秒 一分鐘後：顯示方式 分：秒)</p>


1.5.1 自由潛水模式

 <p>A circular display with a battery icon at the top. The text reads: MAXIMUM RATE, ASCENT 0.00m/s, DESCENT 0.00m/s, DEPTH 000.0m, TIME 0s.</p>	<p>自由潛水模式 -極限紀錄 (此紀錄將自動計算 11 小時內使用本產品從事自由潛水活動之極限紀錄)</p> <p>·進入方式：在自由潛水水面模式下，按下方向鍵進入。</p> <p>ASCENT：每秒鐘最大上升速度 DESCENT：每秒鐘最大下潛速度 DEPTH：最大深度 TIME：最長潛水時間</p>
 <p>A circular display with a battery icon at the top. The text reads: AVERAGE RATE, ASCENT 0.00m/s, DESCENT 0.00m/s.</p>	<p>自由潛水模式 -平均紀錄 (此紀錄將自動計算 11 小時內使用本產品從事自由潛水活動之平均紀錄)</p> <p>·進入方式：在自由潛水水面模式下，按下方向鍵兩下進入</p> <p>ASCENT：每秒鐘平均上升速度 DESCENT：每秒鐘平均下潛速度</p>
 <p>A circular display with a battery icon at the top. The text reads: NO DIVING, 00:59.</p>	<p>自由潛水模式 – 禁止重複潛水</p> <p>若出現此畫面表示您尚處於潛水後禁止重複潛水時間內，請勿重複潛水。 確切禁止潛水時間請參考歷史紀錄及版本資訊。</p> <p>備註：此時您將無法使用下列功能 自由潛水模式、水肺潛水模式、潛水計劃模式。</p>

1.5.2 自由潛水模式的設定

	<p>自由潛水模式- 潛水時間警告開關 (自潛時報)</p> <p>·進入方式：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 FTIME-ALM 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：ON (開啟)。</p> <p>可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。</p>
	<p>自由潛水模式- 潛水深度警告開關 (自潛深報)</p> <p>·進入方式：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 FDPTH-ALM 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：ON (開啟)。</p> <p>可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。</p>
	<p>自由潛水模式- 水面休息時間警告開關 (水面時報)</p> <p>·進入方式：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。</p> <p>按上/下方向鍵至 FSI-ALM 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p>

1.5.2 自由潛水模式的設定

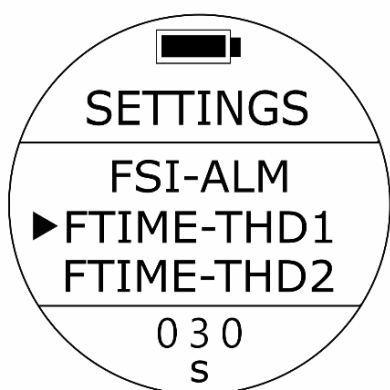

預設值：ON (開啟)。

可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。

自由潛水模式- 潛水時間警告設定 (自潛時限)

·進入方式：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 FTIME-THD1/2/3 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。


潛水時間警告設定一共可設定三組。分別為 FTIME-THD1 – FTIME-THD3。(自潛時限一至自潛時限三)。

預設值：30 秒(THD1)、60 秒(THD2)、90 秒(THD3)。

可設定值：0 – 360 秒。

警告方式：一長聲警示音重複三次、錶身振動加時間數字閃爍。

1.5.2 自由潛水模式的設定

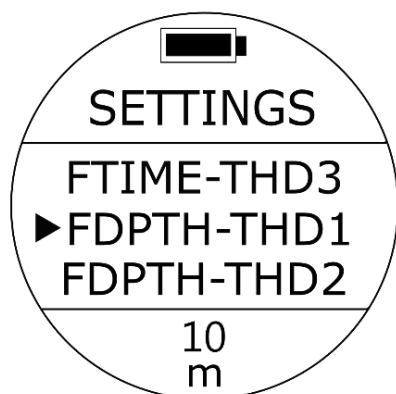

自由潛水模式- 潛水深度警告設定 (自潛深限)

·**進入方式**：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。


按上/下方向鍵至 FDPATH-THD1/2/3 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

潛水深度警告設定一共可設定三組。分別為 FDPATH-THD1 – FDPATH-THD3。（自潛深限一至自潛深限三）。

預設值：10 米(THD1)、20 米(THD2)、30 米(THD3)。

可設定值：0 – 99 米。

警告方式：一長聲警示音重複二次、錶身振動加深度數字閃爍。

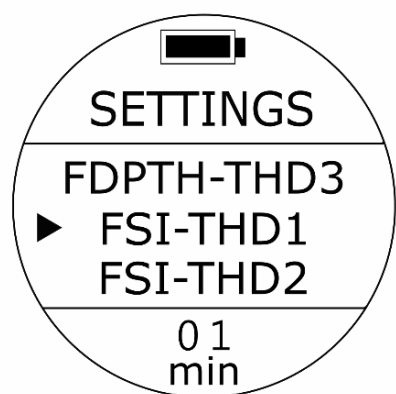

自由潛水模式- 水面時間警告設定 (水面時限)

·**進入方式**：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 FSI-THD1/2/3 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。


水面時間警告設定一共可設定三組。分別為 FSI-THD1 – FSI-THD3。（**水面時限一至（水面時限三）**）。

1.5.2 自由潛水模式的設定

預設值：1 分鐘 (THD1)、3 分鐘(THD2)、5 分鐘(THD3)。

可設定值：0 –60 分鐘。

警告方式：一長聲警示音重複二次、錶身振動加時間數字閃爍。

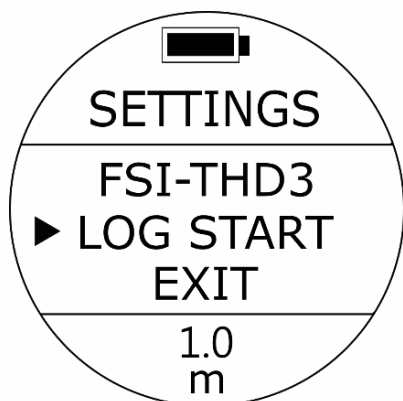

自由潛水模式 - 潛水紀錄開始深度設定 (紀錄開始)

·進入方式：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 LOG START 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇至設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。

預設值：1.0 米。


可設定值：1.0 米、1.5 米、2.0 米、2.5 米、3.0 米。

請注意：此設定將自動同步於水肺潛水模式及儀表潛水模式。

自由潛水模式-退出


·進入方式：在自由潛水模式按上方向鍵或是按模式鍵，選擇 SETTINGS 設定進入。

按上/下方向鍵至 EXIT 位置後，按模式鍵進入該選項，按模式鍵確認即跳出該模式。

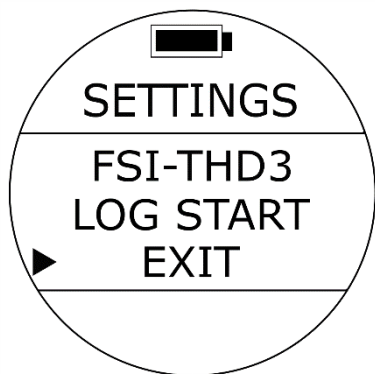

1.6 儀錶模式

1.6 儀錶模式

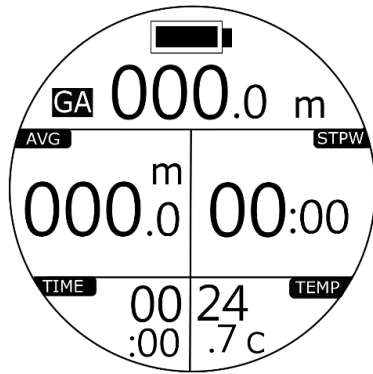

儀錶潛水模式

█: 電池電量顯示

GA: 儀錶潛水模式之縮寫。

000.0 m: 目前所處位置之深度。

AVG: 階段平均深度


STPW: 階段性潛水時間

TIME: 潛水時間

TEMP: 水溫

·進入方式: 在儀錶潛水模式下，按下方向鍵重置階段平均深度及階段性潛水時間。

請注意: 變更此設定將不會計算水肺潛水模式下的免減壓時間。請確實規劃並執行您的潛水計劃並攜帶深度計、壓力錶、計時器及手錶等其他備用儀錶等以利確實執行。您需擁有相關潛水證照與專業訓練，且了解使用此模式之相關風險。

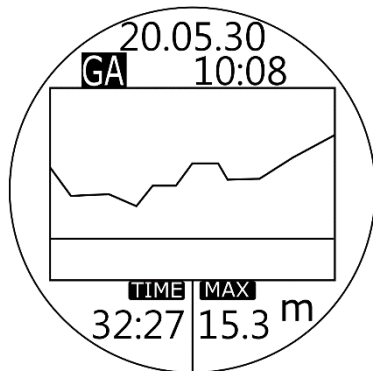

儀錶潛水模式 – 結束潛水

首次儀錶潛水深度剖面圖將出現約 1 分鐘。

使用儀表潛水模式後，禁止飛行時間與禁止潛水時間將由 24 小時開始倒數計時。

重新查看請進入 SETTINGS 設定，按上方向鍵或下方向鍵選擇該筆紀錄，並按模式鍵進入查看深度剖面圖。

1.6 儀錶模式



儀錶模式 – 禁止重複潛水

若出現此畫面表示您尚處於潛水後禁止重複潛水時間內，請勿重複潛水。


確切禁止潛水時間請參考歷史紀錄及版本資訊。

備註：此時您將無法使用下列功能

潛水計劃模式、水肺潛水模式、自由潛水模式。

1.7 潛水計劃模式

1.7 潛水計劃模式

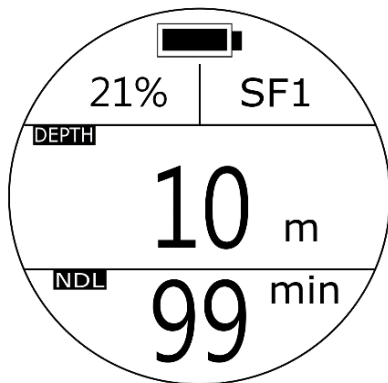

潛水計劃模式(計劃模式)

■：電池電量顯示

左上角數值(O₂%)：使用氣體的氧濃度值。

SF：安全係數(保守度)等級。

預設值：一般(SF1)。

可設定值：一般(SF1)、保守(SF2)。

DEPTH(MOD)：最大允許深度。

NDL：顯示該深度下免減壓極限時間。

顯示最大值：99 分鐘，超過 99 分鐘亦顯示 99 分鐘。。

說明：

設定好您的 O₂% 氧濃度及 CF 保守度設定後，按右方向鍵改變深度，依據深度調整，參照 NDL 免減壓極限時間數值的變化以及是否出現警示訊息。

您能參照的潛水計劃將不超過以下限制：
休閒潛水活動建議最大深度：(40 m / 131 ft)。

請注意：

1. 變更 SETTINGS 設定 - 水肺潛水內以下相關數值設定將會改變計算潛水計劃模式下的最大允許深度(MOD)及免減壓極限時間。

O₂%：所使用氣體的氧濃度值。

SF：安全係數(保守度) 等級

PO₂：氧分壓極限


2. 根據本產品內之紀錄，您目前所有潛水的累積餘氮量將被列入計算，並影響此潛水計

1.7 潛水計劃模式

劃模式下之顯示建議參照數值。

3. 請確實規劃並執行您的潛水計劃並攜帶深度計、壓力錶、計時器及手錶等其他備用儀錶等以利確實執行。您需擁有相關潛水證照與專業訓練，且了解使用此潛水計劃模式之相關風險。

4. 若欲變更相關設定，請參考：水肺潛水模式設定。

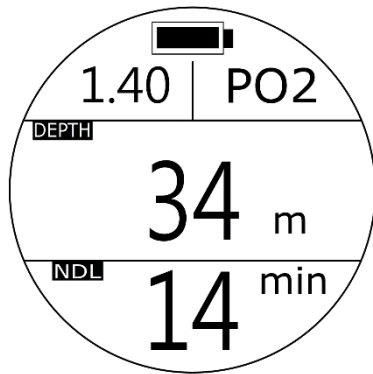

潛水計劃模式 – 警示訊息

當您的潛水計劃超過最大允許深度(MOD)及您設定的氧分壓極限(PO2)值，將出現警示訊息。

警告方式：一長聲警示音、錶身振動一次、加氧分壓極限(PO2)值的數字持續閃爍。

請注意：建議您此時應修改您的潛水計劃並確實執行。



潛水計劃模式 – 禁止重複潛水

若出現此畫面表示您尚處於潛水後禁止重複潛水時間內，請勿重複潛水。

確切禁止潛水時間請參考歷史紀錄及版本資訊。

備註：此時您將無法使用下列功能

潛水計劃模式、水肺潛水模式、自由潛水模式。

1.8 碼錶模式

1.8 碼錶模式



碼錶模式 (計時器)

 : 電池電量顯示



·**進入方式**：於選單中按上方向鍵 / 下方向鍵選擇 TIMER，再按 1 次模式鍵即是碼錶模式。

按上方向鍵一下：開始計時 / 暫停計時。

按模式鍵一下：計時時間歸零。

1.9 紀錄模式

1.9 紀錄模式

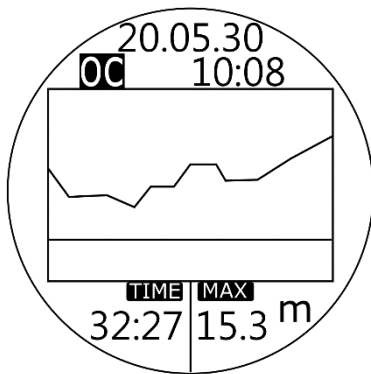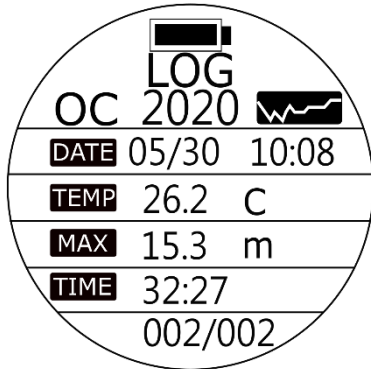

紀錄模式-紀錄

OC：水肺潛水模式之縮寫。

GA：儀錶潛水模式之縮寫。

FD：自由潛水模式之縮寫。

DATE: 該次潛水日期及入水時間

TEMP：水溫

MAX：該次潛水最大深度


TIME: 潛水時間

002/0002: 該次潛水紀錄支數 / 潛水紀錄總支數

預估可容納之潛水紀錄：約 900 筆*。

(*依每次潛水時間約 40 至 50 分鐘為計算基準，實際潛水紀錄筆數將依您的潛水時間長短而異。)

·進入方式：於紀錄模式按上方向鍵或下方向鍵切換紀錄，於欲察看之紀錄畫面按模式鍵進入查看該筆紀錄之潛水剖面圖。

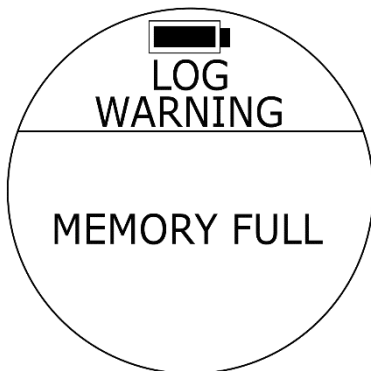

紀錄模式- 紀錄容量已滿

Memory Full：表示您已達到本產品可容納之潛水紀錄最大值。



請注意：

若出現此畫面提示，本產品將無法使用水肺潛水、自由潛水、儀錶潛水等模式從事潛水活動。請聯絡您購買時的商家。一旦執行 LOG CLEAR 功能，所有潛水歷史紀錄將會被刪除。

1.9 紀錄模式

--	--

1.10 設定模式

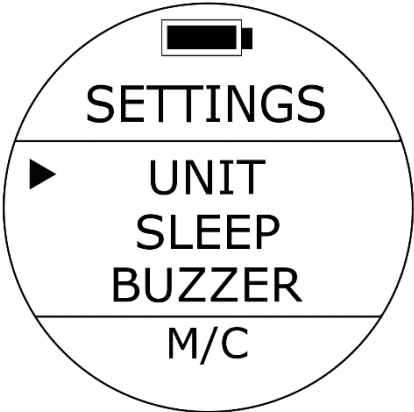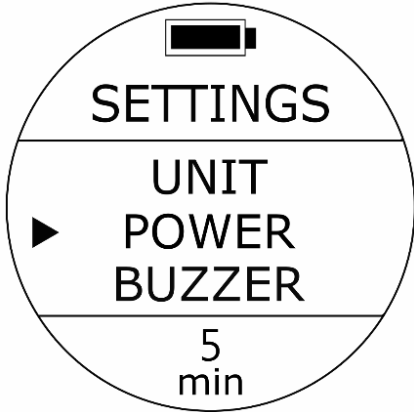1.10 設定模式	
手錶模式的設定：	請參照第 14 頁至第 17 頁設定說明。
水肺潛水模式的設定：	請參照第 23 頁至第 26 頁設定說明。
自由潛水模式的設定：	請參照第 29 頁至第 32 頁設定說明。
	<p>設定模式-顯示單位 (單位)</p> <p>·進入方式：於設定模式時，按上/下方向鍵至 UNIT 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：M/C。</p> <p>可設定值： M/C：公制 - 米 (公尺) 及攝氏 FT/F：英制 - 英尺及華氏</p> <p>請注意：變更設定會套用在所有相關顯示資訊上，因單位換算因素將會有些微誤差值實屬正常。</p>
	<p>設定模式-電源管理自動睡眠時間 (休眠)</p> <p>·進入方式：於設定模式時，按上/下方向鍵至 POWER 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：5 分鐘。</p>


1.10 設定模式

	<p>可設定值：5 分鐘、10 分鐘、30 分鐘。</p> <p>請注意：變更此設定只適用於手錶模式下之休眠狀態，使用任一潛水模式從事潛水活動時，潛水電腦錶將維持背光恆亮。</p>
	<p>設定模式-聲響控制（警示音）</p> <p>·進入方式：於設定模式時，按上/下方向鍵至 BUZZER 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：ON (開啟)。</p> <p>可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。</p> <p>請注意： 變更此設定僅影響手錶模式下之相關操作；各潛水模式下之警告提示設定將不受影響。</p>
	<p>設定模式-背光控制（背光）</p> <p>·進入方式：於設定模式時，按上/下方向鍵至 BACKLIGHT 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部數字閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：3。</p> <p>可設定值：1、2、3、4、5。</p> <p>說明：數字由低至高為亮度調整，數字越低則背光越暗、數字越高則背光越亮。</p> <p>請注意：變更此設定後將影響本產品電量消</p>

1.10 設定模式

	<p>耗及待機使用時間。</p>
	<p>設定模式-震動控制 (震動)</p> <p>·進入方式：於設定模式時，按上/下方向鍵至 VIBRATION 位置後，按模式鍵進入該設定，待底部選項閃爍之後按上 / 下方向鍵選擇設定值後，按模式鍵確認設定值，至停止閃爍即完成設定。</p> <p>預設值：ON (開啟)。</p> <p>可設定值：ON (開啟)、OFF (關閉)。</p> <p>請注意： 變更此設定僅影響手錶模式下之相關操作；各潛水模式下之警告提示設定將不受影響。</p>
	<p>設定模式 - 清除組織餘氮 (組織餘氮)</p> <p>此設定僅供經銷商使用。請勿使用此功能。</p> <p>請注意： 此設定會影響體內餘氮的計算，並有減壓症的風險。請勿隨意使用該功能。</p>

1.10 設定模式

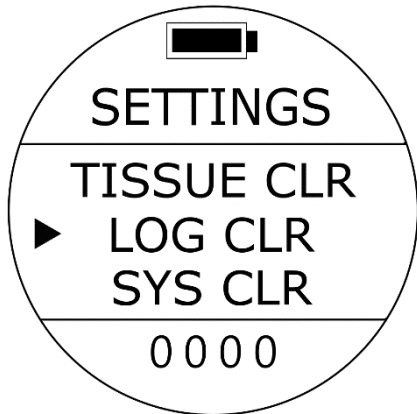


設定模式-清除潛水日誌 (紀錄清除)

此設定僅供製造商與 TUSA 經銷商使用。
請勿使用此功能。

當需要 LOG CLEAR 時，請聯絡您購買時的經銷商。

請注意：

執行此動作將清除本產品內所有潛水紀錄，您將無法再次取回潛水紀錄。

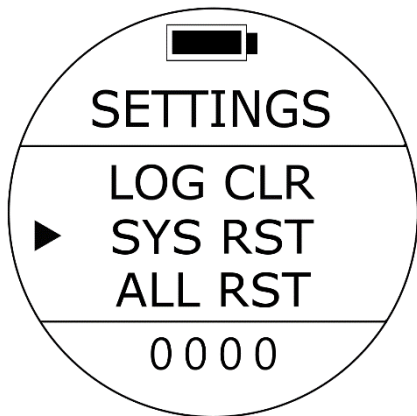


設定模式-恢復原廠設定 (設定重置)

此設定僅供製造商與 TUSA 經銷商使用。
請勿使用此功能。

請注意：

執行此動作會將本產品內所有設定恢復至出廠設定狀態。

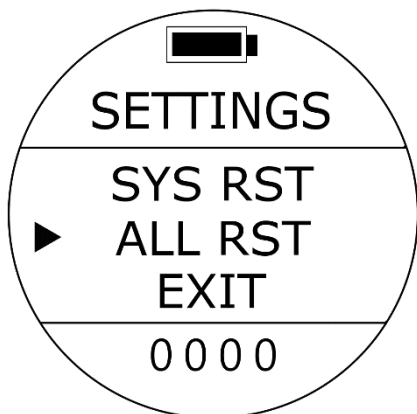

設定模式-清除所有設定及資料 (原廠重置)

此設定僅供製造端與 TUSA 經銷商使用。
請勿使用此功能。

請注意：

此設定會影響體內餘氮的計算，並有減壓症的風險。請勿隨意使用該功能。

此外，執行此動作會將本產品內所有設定恢復至出廠設定狀態，並且清除所有潛水紀錄資料，您將無法再次取回潛水紀錄。

2. 產品規格

(1) 精密度

- 時間：±25 秒/月 (於溫度 20°C)
- 水深：±1% (於 0m~80m 為最佳狀態)
- 水溫：±2.0°C 於 0~40°C (溫度改變 20 分鐘以內)

(2) 量測範圍

- 水深：0.0~99m
- 水溫：0~40°C (量測間隔：1 秒)

(3) 運作溫度

- 運作溫度：-5~40°C
- 建議儲放溫度：0~40°C

(4) 高氧設定

- 氧濃度設定範圍：21~56%
- 設定間隔：1%

(5) 產品尺寸

- 錶面直徑：50mm
- 厚度：17.95mm
- 重量：95±5g

(6) 軟體

- 軟體版本：TU1-5C



TABATA U.S.A. INC

2380 Mira Mar Ave., Long Beach, CA 90815, U.S.A.
TEL 800-482-2282/FAX 562-498-1390 (Country Code=1)

TABATA AUSTRALIA PTY. LTD.

4D James Ruse Business Park, 6 Boundary Road, Northmead, NSW 2152, Australia
TEL 02-9890-4555/FAX 02-9890-5222 (Country Code=61)

T.E.C. [TABATA EUROPE CORPORATION] B.V.

Watervoort 2, 1046 BG, Amsterdam, The Netherlands
TEL 020-58-11-280/FAX 020-58-11-285 (Country Code=31)

TABATA CO., LTD. JAPAN

1-3-17, Higashikomagata, Sumida-ku, Tokyo, Japan 130-0005
TEL 03-3624-2816/FAX 03-3623-9902 (Country Code=81)

台灣田畑股份有限公司

桃園市大園區環區西路 256 號

電話: 03-386-5100 /傳真: 03-386-5103 (國碼: 886)

© Copyright 2020 Tabata Co., Ltd.